* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20484A
Italian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare," e "Utilizzo delle funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Menu**, seguito da **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [ ] (indica il tasto di accensione)

< > **Parentesi angolate**: indicano i tasti software che permettono di eseguire diverse funzioni in base al menu aperto; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto software **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2

Avvertenze di sicurezza 2
Precauzioni di sicurezza 4
Importanti informazioni di utilizzo 7

Panoramica sul telefono cellulare 11

Contenuto della confezione 11
Componenti del telefono 12
Tasti 13
Display 15
Icone 15

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 17

Installazione della scheda SIM e della batteria 17
Carica della batteria 19
Installazione di una scheda di memoria (opzionale) 20
Sostituzione dell'immagine sul coperchio della batteria 20

Utilizzo delle funzioni di base 21
Accensione e spegnimento del telefono 21
Accesso ai menu 22
Personalizzazione del telefono 22
Utilizzo delle funzioni di base per le chiamate 25
Invio e visualizzazione di messaggi 26
Aggiunta e ricerca di contatti 28
Funzioni della fotocamera 29
Ascolto della musica 30
Navigazione nel Web 32

Utilizzo delle funzioni avanzate 34
Utilizzo delle funzioni avanzate di chiamata ..34
Utilizzo delle funzioni avanzate della Rubrica 37
Utilizzo delle funzioni avanzate di messaggistica 39
Utilizzo delle funzioni avanzate per la musica 41

Utilizzo di strumenti e applicazioni 43
Utilizzo della funzione wireless Bluetooth 43
Attivazione e invio di un messaggio SOS 44
Attivazione della funzione Mobile Tracker 45
Esecuzione di chiamate simulate 47
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 48
Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni ...49
Creazione e visualizzazione dei fusi orari 50
Impostazione e utilizzo delle sveglie 51
Utilizzo della calcolatrice 52
Conversione di unità di misura 52
Impostazione di un timer con conto alla rovescia 53
Uso del cronometro 53
Creazione di un promemoria di testo 53
Gestione dell'agenda 54

Risoluzione dei problemi a

Indice f

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie o i telefoni nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei telefoni.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

CAUTION Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di bambini e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,383 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Gli elementi forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.

Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

La parte anteriore del vostro telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

* In base al gestore telefonico e alla nazione, la funzione del tasto può essere differente.

La parte posteriore del vostro telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

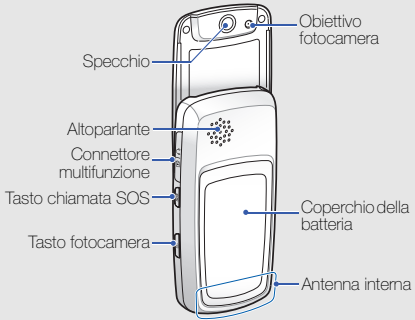

Chiudendo il telefono si bloccano automaticamente i tasti esterni in modo da impedire la pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete <Sblocca> → <OK>.

Tasti

Tasto	Funzione
Tasti di programmazione	Effettuano le operazioni indicate sulla parte inferiore del display
Lettore musicale	Nella schermata di standby, avvia la schermata del lettore musicale
Elimina	Elimina i caratteri o gli elementi in un'applicazione
Direzionale (4 direzioni)	Nella schermata di standby accede al Menu personale (su) o ai menu definiti dall'utente (sinistra/destra/giù); nel modo menu, consente di scorrere fra le opzioni dei menu
Accesso Web/ Conferma	Nella schermata di standby, avvia il browser nel modo menu, seleziona le opzioni di menu evidenziate o conferma un'immissione In base al gestore telefonico e alla nazione, la funzione del tasto può essere differente
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
Accensione/ uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; nel modo menu, annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby

Tasto		Funzione
	Alfanumerico	Consente di immettere numeri, lettere e caratteri speciali; nella schermata di standby, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria e [**0**] per immettere un prefisso internazionale
	Funzioni speciali	Immettete caratteri speciali oppure eseguite funzioni speciali; nella schermata di standby, tenete premuto [**#**] per attivare o disattivare il modo **Silenzioso**; nella schermata di standby, tenete premuto [*****] per inserire una pausa tra i numeri

Tasto		Funzione
	Volume	Regola il volume del telefono
	Chiamata SOS	Accede al menu **Contatto SOS**; effettua una chiamata SOS (tenete premuto)
	Fotocamera	Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenete premuto); nel modo fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un video

Display

Il display del telefono è diviso in tre aree:

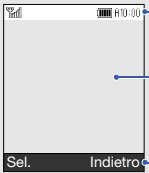

Barra delle icone

Visualizza varie icone che indicano lo stato del telefono

Area di testo e grafica

Visualizza messaggi, istruzioni e informazioni immesse

Barra dei tasti di programmazione

Visualizza le azioni correnti assegnate a ciascun tasto di programmazione

Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete GPRS
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete EDGE
	Chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Bluetooth attivato
	Sveglia attivata

Icona	Definizione
	Navigazione nel Web
	Connessione a una pagina Web sicura
	Funzione di trasferimento chiamate attiva
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro operatore)
	Nell'area di servizio propria zona
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio di configurazione
	Memoria SMS piena
	Memoria MMS piena
	Memoria messaggi vocali piena
	Memoria messaggi di configurazione piena

Icona	Definizione
	Scheda di memoria inserita
	Radio FM accesa
	Radio FM in pausa
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Profilo Alla guida attivato
	Profilo Riunione attivato
	Profilo All'aperto attivato
	Profilo Offline attivato
	Profilo creato dall'utente attivato
	Livello di carica della batteria
A10:00	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Iniziate assemblando e configurando il vostro telefono cellulare.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, ricevete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

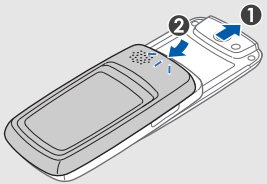

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.

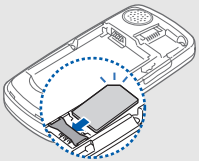

Posizionate la scheda SIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3. Inserite la batteria.

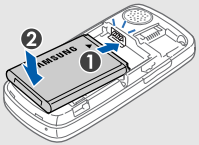

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

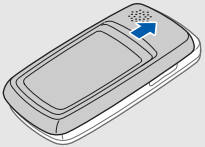

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

1. Aprite la protezione del connettore multifunzione e inserite il caricabatteria nel telefono.

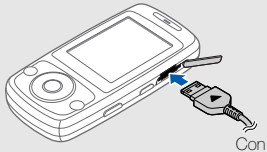

Con il triangolo giallo rivolto verso l'alto

Il collegamento errato del caricabatteria può causare danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegate la parte grande del caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, potete installare una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

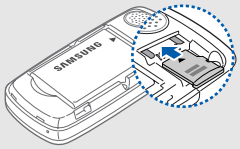

Sostituzione dell'immagine sul coperchio della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Sostituite l'immagine sul coperchio della batteria con la foto desiderata.

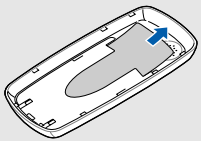

Utilizzo delle funzioni di base

Apprendete come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenere premuto [ ].
3. Immettete il PIN e premete <OK> (se necessario).
4. All'avvio della procedura guidata di configurazione, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le schermate.

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 e 2 descritti in precedenza.

Passaggio al profilo Offline

Attivando il profilo **Offline**, potete utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aerei e negli ospedali.

Per passare al profilo **Offline**, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Premete un tasto di programmazione per il menu desiderato.
2. Utilizzate il tasto di navigazione per scorrere fino ad un menu o ad un'opzione.
3. Premete [**OK**], <**Sel.**> o <**OK**> per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello; premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il vostro telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete [**+**/**–**] per regolare il volume del tono dei tasti.

Attivazione o disattivazione profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Modifica della suoneria

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva profilo**.

Per passare ad un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Creazione di un profilo telefono

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete un nome per il profilo e premete <**Salva**>.
4. Personalizzate le impostazioni audio secondo le vostre preferenze.
5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva profilo**.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagini**.
3. Selezionate **Display principale**.

4. Selezionate una categoria di immagini → un'immagine.
5. Premete <**Salva**>.

Selezione di un tema per il display

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Scorrete a sinistra per visualizzare un tema, quindi premete <**OK**>.

Impostazione delle scelte rapide di menu

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto di scelta rapida.

Il tasto (su) è assegnato al Menu personale e non è modificabile.

Blocco del telefono

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono** → **Attivo**.
2. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK**>.
3. Immettete un'altra volta la nuova password e premete <**OK**>.

Utilizzo delle funzioni di base per le chiamate

Apprendete come effettuare o rispondere alle chiamate e ad utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume d'ascolto

Per regolare il volume d'ascolto durante una chiamata, premete [+/–].

Uso della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, premete [OK] → <Sì> per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, premete nuovamente [OK].

In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni ottimali, usate la normale modalità del telefono.

Registrazione di una conversazione

1. Durante una chiamata, premete <**Opzioni**> → **Menu** → **Multimedia** → **Registratore**.
2. Premete [**OK**] per avviare la registrazione.
3. Per arrestare la registrazione, premete il tasto di navigazione in giù.

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile, in base al paese o all'operatore.
- Prima di avviare la registrazione di una conversazione, leggete le avvertenze a pag. 'd' del presente manuale.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per riselezionare l'ultima chiamata, premete due volte il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere ad una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare la chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate come inviare o visualizzare messaggi SMS e MMS.

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettete il testo del messaggio e premete [**OK**]. ▶ p. 27
3. Immettete il numero del destinatario.
4. Premete [**OK**] per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [**OK**].
4. Scorrete verso il basso fino a **Immagine o video** o **Suono** e premete [**OK**].
5. Aggiungete l'elemento desiderato.
6. Scorrete verso il basso fino a **Testo** e premete [**OK**].
7. Immettete il testo del messaggio e premete [**OK**].
8. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.
9. Immettere il numero del destinatario o l'indirizzo e-mail.
10. Premete [**OK**] per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Durante l'immissione di testo, potete cambiare il modo di immissione testo:

- Tenete premuto [*] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa. In base al paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo numerico.
- Tenete premuto [#] per passare al modo simbolo.

Immettete il testo in uno dei seguenti modi:

Modo	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modo	Funzione
T9	1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire. Premete ogni tasto una volta per ogni carattere. 2. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, premete [0] per selezionare una parola alternativa.
Numero	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Aggiunta e ricerca di contatti

Apprendete i fondamenti per l'uso della funzione **Rubrica**.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva contatto** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
4. Immettete le informazioni relative al contatto.
5. Premete <**Salva**> per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   È inoltre possibile premere <**Rubrica**> nella schermata di stand-by.
2. Immettete le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto premendo [ ]
- visualizzare le informazioni del contatto premendo [**OK**]
- modificare le informazioni del contatto premendo <**Opzioni**> → **Modifica**

Funzioni della fotocamera

Imparare come scattare e visualizzare foto e video.

Scatto di foto

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete [ ] oppure [**OK**] per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete [ ] or < > per scattare un'altra foto (punto 3).

Visualizzazione delle foto

Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete [**1**] per passare alla modalità Videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete [📷] oppure [**OK**] per avviare la registrazione.
6. Premete [📷], [**OK**] oppure <▫> per terminare la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.
7. Premete [📷] o <↩> per registrare un altro video (punto 4).

Visualizzazione dei video

Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto della musica

Apprendete come ascoltare musica con il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione.
2. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Multimedia** → **Radio FM**.
3. Premete [**OK**] per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.

La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accedete alla Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica. Per avviarla successivamente, premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica** → <**Sì**>.

5. Scorrete in alto o in basso per cambiare stazione radio.
6. Per spegnere la Radio FM radio, premete [**OK**].

Ascolto della musica

Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ▶ p. 32.
- Download da un PC tramite il programma Samsung PC Studio. ▶ p. 41.
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 44.
- Copia nella scheda di memoria. ▶ p. 41

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria riproduceteli utilizzando uno dei metodi indicati di seguito.

1. Nella schermata di standby premete [ ].
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito.

Tasto	Funzione
OK	Mette in pausa o riprende la riproduzione.
+ / –	Alza o abbassa il volume.

Tasto	Funzione
Direzionale	• Sinistra: Riavvia la riproduzione; torna indietro (premete il tasto per meno di 3 secondi); cerca indietro all'interno di un file (tenete premuto il tasto). • Destra: Avanza al brano successivo; cerca avanti all'interno di un file (tenete premuto il tasto). • Su: Apre l'elenco di riproduzione. • Giù: Interrompe la riproduzione.

Navigazione nel Web

Apprendete come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata di standby, premete [OK] per aprire la homepage predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
Direzionale	Scorrete verso l'alto o il basso all'interno di una pagina Web.
OK	Selezionate una voce.
<Indietro>	Tornate alla pagina precedente.
<Opzioni>	Accedete all'elenco delle opzioni del browser.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Browser** → **Preferiti**.
2. Premete <**Agg.**>.
3. Immettete un titolo di pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Premete <**Salva**>.

Utilizzo delle funzioni avanzate

Apprendete come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del vostro telefono.

Utilizzo delle funzioni avanzate di chiamata

Apprendete le ulteriori funzioni di chiamata del telefono.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete <**Vedi**>.
2. Scorrete fino ad evidenziare la chiamata persa che desiderate richiamare.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata oppure premete <**Recupera**> per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, potete comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, potete rispondere a una seconda chiamata in entrata.

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.

2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea col primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
   La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Quando siete connessi col secondo partecipante, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.
4. Ripetete i punti 2 e 3 per aggiungere più partecipanti, se necessario.
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla **Rubrica** utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 28.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   È inoltre possibile premere <**Rubrica**> nella schermata di stand-by.
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e premete [ ] per comporlo.

Esecuzione di una chiamata SOS

In una condizione d'emergenza, potete effettuare una chiamata di SOS per chiedere un aiuto.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Impostazioni SOS** → **Chiamata SOS**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete [**OK**] per aprire l'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino al contatto e premete [**OK**].
6. Selezionate un numero (ove necessario).
7. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Sel.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete [**OK**] per salvare i destinatari.
9. Premete <**Salva**>.

Per effettuare una chiamata SOS, tenete premuto [**SOS**] nella schermata di standby. È inoltre possibile premere [**SOS**] e selezionare un contatto nel modo stand-by.

Utilizzo delle funzioni avanzate della Rubrica

Apprendete come creare biglietti da visita, definire numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   È inoltre possibile premere <**Rubrica**> nella schermata di stand-by.
2. Premete <**Opzioni**> → **Biglietto da visita personale**.

3. Immettete i dettagli della persona, quindi premete <**Salva**>.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio oppure trasferendolo tramite la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   È inoltre possibile premere <**Rubrica**> nella schermata di stand-by.
2. Premete <**Opzioni**> → **Gestione** → **Selezione rapida**.
3. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete [**OK**].
4. Selezionate un contatto → un numero (se necessario) da assegnare al numero.
   Il contatto viene salvato con il numero di selezione rapida.

A questo punto potete chiamare questo contatto dalla schermata di standby tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete assegnare suonerie e immagini di identificazione del chiamante a ciascun gruppo oppure inviare messaggi a un intero gruppo. Create un gruppo seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Rubrica**.
   È inoltre possibile premere <**Rubrica**> nella schermata di stand-by.

2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo**.
4. Immettete un nome per il gruppo.
5. Per impostare l'immagine dell'ID chiamante, scorrete in basso e premete [**OK**] → una categoria di immagine → un'immagine.
6. Per impostare una suoneria per il gruppo, scorrete in basso e premete [**OK**] → una categoria di suoneria → una suoneria.
7. Premete <**Salva**>.

Utilizzo delle funzioni avanzate di messaggistica

Apprendete come creare modelli, utilizzarli per creare nuovi messaggi e usare messenger.

Creazione di un modello di testo

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli SMS**.
2. Selezionate una posizione vuota per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Immettete il testo e premete [**OK**] per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ▶ p. 26.
3. Premete <**Opzioni**> → **Salva in** → **Modelli** per salvare il modello.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per scrivere un nuovo messaggio, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → **Modelli di testo** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
   Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Uso di Bluetooth Messenger

Apprendete come utilizzare la chat con famiglia o amici tramite la funzione wireless Bluetooth.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Bluetooth Messenger**.
2. Premete <**Sì**> per attivare il Bluetooth.
3. Premete <**Opzioni**> → **Cerca contatto BT** → **Cerca nuovo dispositivo**.
4. Scorrete fino al dispositivo desiderato e premete <**Sel.**>.
5. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.
6. Immettete il messaggio e premete [**OK**].

Utilizzo delle funzioni avanzate per la musica

Apprendete come preparare file musicali, creare playlist e memorizzare le stazioni radio.

Copia dei file musicali tramite Samsung PC Studio

1. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
2. Avviate PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.
   Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
   Una volta effettuato il collegamento, sul computer apparirà una finestra a comparsa.
3. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** nella finestra a comparsa visualizzata sul computer.
4. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Playlist**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea playlist**.

3. Immettete un titolo per la nuova playlist, quindi premete [**OK**].
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Brani**.
6. Selezionate i file che desiderate inserire, quindi premete <**Agg.**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Regolate le impostazioni di riproduzione e le impostazioni audio del vostro lettore musicale.

1. Nella schermata di standby premete [ ].
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni lettore**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Premete <**Salva**>.

Utilizzo di strumenti e applicazioni

Apprendete come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Apprendete come collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.
2. Per consentire agli altri dispositivi di individuare il vostro telefono, selezionate **Visibilità telefono** → **Attivo**.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.

2. Scorrete fino al dispositivo e premete <Sel.>.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <OK>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <Opzioni> → Invia con → Bluetooth (quando inviate i dati del contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth, quindi premete <OK> (se necessario).
2. Premete <Sì> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere un aiuto.

In base al gestore telefonico e alla nazione, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Impostazioni SOS** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete [**OK**] per aprire l'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino al contatto e premete [**OK**].
6. Selezionate un numero (ove necessario).
7. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Sel.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete [**OK**] per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio di SOS, il telefono deve essere chiuso con i tasti bloccati. Premete quattro volte [**+**/**–**].

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non premete [ ].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS con il numero della nuova scheda SIM e il codice IMEI del telefono a due destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono.

Per attivare la funzione Mobile Tracker, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la vostra password, quindi premete <**OK**>.

3. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Scorrete fino al contatto e premete [**OK**].
7. Selezionate un numero (ove necessario).
8. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Sel.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
9. Premete [**OK**] per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso ed immettete il nome del mittente.
11. Premete <**Salva**> → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare chiamate in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite. Potete inoltre simulare di parlare al telefono riproducendo una voce registrata.

Per attivare la funzione di chiamata simulata,

1. Nel modo stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide** e impostata un tasto di scelta rapida per **Simula chiamata**.
2. Premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.
3. Premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Simula chiamata** → **Simula chiamata vocale**.

Per registrare una voce,

1. Premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Simula chiamata**.
2. Scorrete fino a **Simula chiamata vocale**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Premete <**Reg**> per avviare la registrazione.
5. Parlate vicino al microfono.
6. Al termine, premete il tasto di navigazione in giù.
7. Premete <**Imposta**> per impostare la registrazione come risposta alla chiamata simulata.

Per eseguire una chiamata simulata,

- tenete premuto il tasto di scelta rapida nel modo stand-by
- premete il tasto di scelta rapida quattro volte quando il telefono è chiuso

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Apprendete come usare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Multimedia** → **Registratore**.
2. Premete [**OK**] per avviare la registrazione.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione giù. Il promemoria viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete <Opzioni> → Registrazioni vocali.
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
OK	Mette in pausa o riprende la riproduzione.
+ / −	Alza o abbassa il volume.
Direzionale	• Sinistra: Cerca indietro in un file. • Destra: Cerca in avanti in un file. • Giù: Interrompe la riproduzione.

Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni

Imparate a usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.

Giochi

1. Nella schermata di standby, premete <Menu> → Applicazioni → Giochi e altro → Giochi.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Creazione e visualizzazione dei fusi orari

Apprendete come visualizzare l'ora in un'altra città e impostare l'ora visualizzata sul display.

Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, scorrete verso il basso e premete [**OK**].
5. Premete <**Salva**> per creare il vostro orologio mondiale.
   Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Per creare più orologi, ripetete i passi 2-5 precedenti.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Potete visualizzare sul display due orologi con due fusi orari diversi.

Dopo aver creato fuso orari, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Impostazione visualizzazione orologio**.

   Se **Impostazione visualizzazione orologio** è disattivato, impostate lo sfondo su **Immagini**. ▶ p. 23
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Doppio**.
5. Scorrete in basso, quindi a sinistra o a destra per selezionare uno stile di doppio orologio.
6. Premete <**Salva**>.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate a impostare e a controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Sveglie**.
2. Scorrete fino ad una sveglia disponibile e premete [**OK**].
3. Impostate i dettagli della sveglia.

   È possibile impostare la Radio FM o un suono per la sveglia.

   Per utilizzare la Radio FM come sveglia l'auricolare in dotazione deve essere collegato.
4. Premete <**Salva**>.

   La funzione di accensione automatica consente l'accensione automatica del telefono, se spento, e l'attivazione della sveglia all'ora designata.

Spegnimento di una sveglia

Quando la sveglia suona, eseguite quanto descritto di seguito.

- Premete <**Esci**> o un tasto qualsiasi per spegnere una sveglia che non ha impostata una ripetizione.
- Premete <**Conferma**> o [**OK**] per spegnere la sveglia con ripetizione oppure premete <**Rinvia**> o un tasto qualsiasi per spegnere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia che desiderate disattivare e premete [**OK**].
3. Scorrete verso il basso (se necessario).
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Non attivo**.
5. Premete <**Salva**>.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Calcolatrice**.
2. Toccate i tasti di corrispondenza per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di unità di misura

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderate nei rispettivi campi e immettete i valori da convertire nei campi sottostanti.

Impostazione di un timer con conto alla rovescia

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Specificate la durata del conteggio alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete [**OK**] per iniziare o mettere in pausa il conto alla rovescia.
5. Allo scadere del timer, premete <**Esci**> per interrompere l'avviso.

Uso del cronometro

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete [**OK**] per registrare gli intertempi.
3. Premete <**Azzera**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di un promemoria di testo

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Promemoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Premere [**OK**].

Gestione dell'agenda

Imparate a gestire i vostri impegni e a creare eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Visualizza per** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento, secondo necessità.
4. Premete <**Salva**>.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password precedentemente definita.
Blocco PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
Blocco PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Errore rete" o "Nessuna rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è esaurita. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;

- ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
vedete strumenti, agenda

auricolare 26

batteria
carica, 19
indicatore batteria scarica, 19
installazione, 17

biglietti da visita 37

blocco
vedete blocco telefono

blocco telefono 24

Bluetooth
attivazione, 43
invio di dati, 44
ricezione di dati, 44

Bluetooth Messenger 40

browser
vedete browser Web

browser Web
aggiunta di preferiti, 33
avvio della homepage, 32

calcolatrice
vedete strumenti, calcolatrice

chiamata SOS
vedete esecuzione di chiamate SOS

chiamate
composizione delle chiamate perse, 34
composizione di chiamate aggiuntive, 35
composte di recente, 35
dalla Rubrica, 36
esecuzione chiamate simulate, 47
esecuzione di chiamate SOS, 37

esecuzione, 25
funzioni avanzate, 34
funzioni di base, 25
in conferenza, 36
messa in attesa, 35
numeri internazionali, 36
recupero di chiamate messe in attesa, 35
registrazione conversazioni, 26
risposta ad altre chiamate, 35
risposta, 25
visualizzazione delle chiamate senza risposta, 34

chiamate simulate
vedete chiamate, esecuzione chiamate simulate

conferenze telefoniche
vedete chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 28
creazione di gruppi, 38
ricerca, 29

convertitore
vedete strumenti, convertitore

cronometro
vedete strumenti, cronometro

foto
registrazione, 29
visualizzazione, 30

fuso orario
creazione, 50
impostazione della schermata con doppio orario, 50

internet
vedete browser Web

Java
accesso alle applicazioni, 50
avvio dei giochi, 49

lettore musicale
ascolto della musica, 31
creazione di playlist, 41
personalizzazione, 42

messaggi
invio istantanei (Bluetooth Messenger), 40

invio MMS, 26, 27
invio SMS, 26
visualizzazione MMS, 28
visualizzazione SMS, 28

messaggio SOS 44

mobile tracker 45

modelli
inserimento, 40
MMS, 39
testo, 39

multimediale
vedete messaggi

offline, profilo 22

profilo silenzioso 23

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 48
riproduzione, 49

radio
vedete radio FM

Radio FM
ascolto, 30

Samsung PC Studio 41

scelte rapide 24

scheda di memoria 20

sfondo 23

SIM, scheda 17

strumenti
agenda, 54
calcolatrice, 52
convertitore, 52
cronometro, 53
sveglia, 51
timer con conto alla rovescia, 53

suoneria 23

sveglie
creazione, 51
disattivazione, 52
spegnimento, 52

tasti di accesso rapido
vedete scelte rapide

testo
creazione di promemoria, 53
immissione, 27
messaggi, 26, 27

timer
vedete strumenti, timer con conto alla rovescia

timer con conto alla rovescia
vedete strumenti, timer con conto alla rovescia

toni tasti 22

video
registrazione, 30
visualizzazione, 30

volume
volume chiamata, 25
volume del tono dei tasti, 22

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : S3030

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.18 Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.